

Handleiding Temp Control

De software applicatie zal nadat deze is opgestart over het netwerk verbinding zoeken met de regelaar.

Alvorens het systeem in gebruik te nemen wordt de 'Locatie' geselecteerd in de combobox..(fig 1).

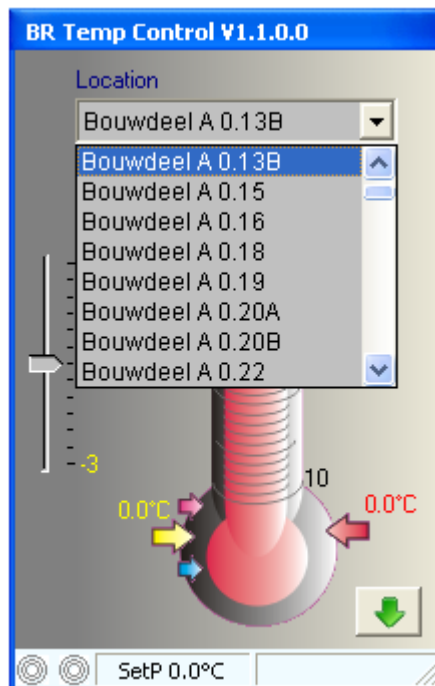


fig. 1

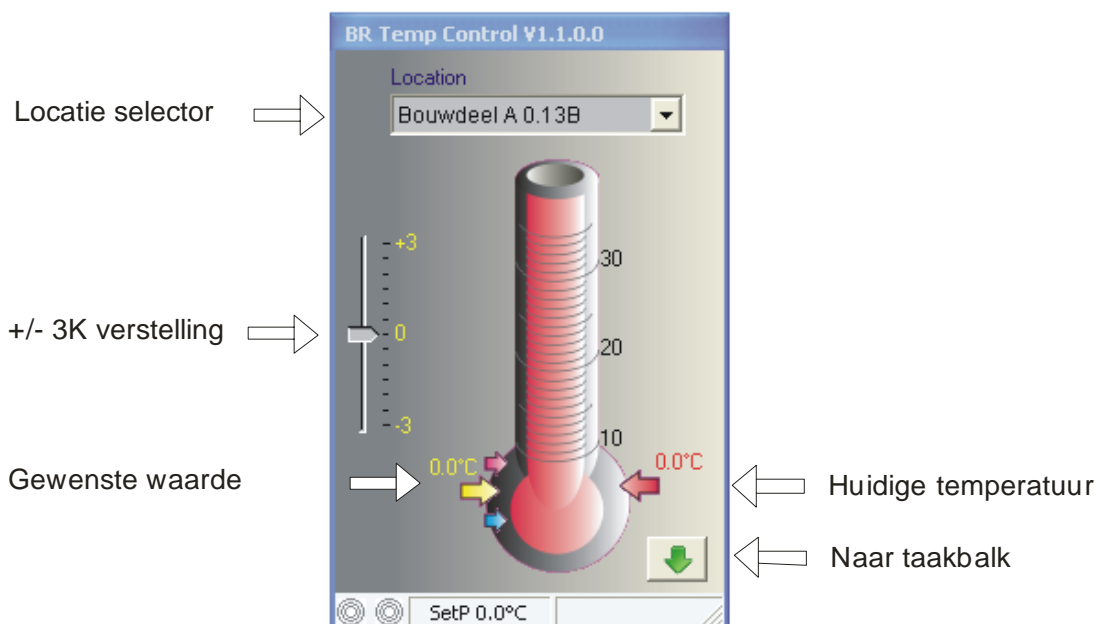


fig. 2

De huidige temperatuur wordt aangegeven door de rode pijl aan de rechterzijde van de thermometer.

Aan de linker zijde is er een slider aanwezig waarmee de setpoint temperatuur beïnvloed kan worden (+/- 3K). De twee kleine rode en blauwe pijltjes geven de voor deze locatie de maximale resp. minimale waarde aan die ingesteld kan worden. De regeling zorgt ervoor dat na verloop van tijd de ingestelde waarde zal worden bereikt.

Als de naar taakbalk knop wordt ingedrukt, zal de applicatie verdwijnen naar de taakbalk en de huidige temperatuur aangeven. Klikken op het taakbalk icoon maakt de applicatie weer zichtbaar.